
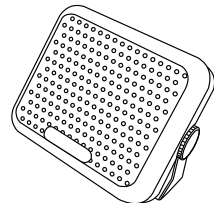
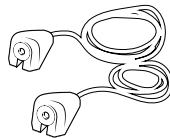
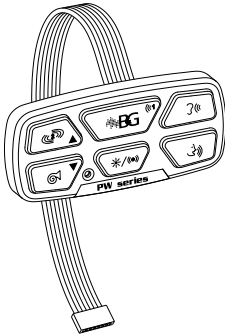
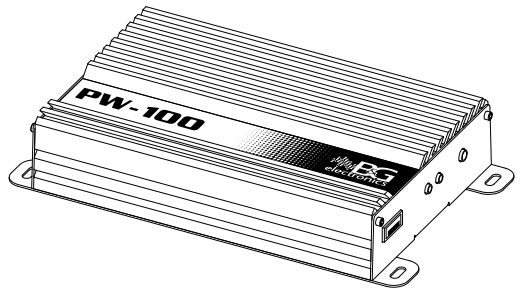


PW-100 v5.1

INSTALLATION AND OPERATION MANUAL English

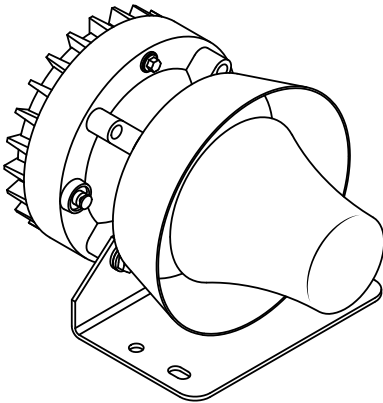


INTERCOM SYSTEM FOR PUBLIC SAFETY AND STEALTH
ARMORED VEHICLES.

PLEASE READ BEFORE USING THE EQUIPMENT

COMPONENTS AND RECOMMENDED LOCATIONS IN THE VEHICLE

- (1) Electronic unit
- (1) Digital keyboard & internal microphone
- (1) 100W loudspeaker
- (2) External microphones
- (1) Internal speaker
- (1) Keyboard harness
- (1) Power cable (battery)
- (1) Fuse 15A
- (1) Speaker extension cables
- (1) Loudspeaker and auxiliary load harness

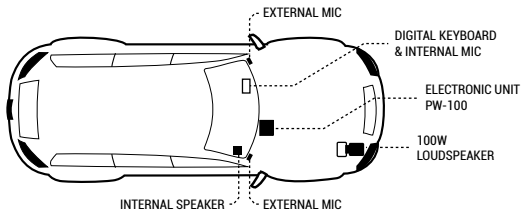

INSTALLATION AND ELECTRIC DIAGRAM

To install the equipment, see the wiring diagram shown further on.

Avoid leaving visible cables in the cabin to leave the vehicle's aesthetics unaffected.

If there are any cables left disconnected, insulate them with tape; disconnected cables making an undesired contact can cause a malfunction.



Electronic Unit


Place it on a hidden location for aesthetic purposes. Make sure that the location allows some ventilation into the unit to avoid overheating.



Digital Keyboard

To facilitate the handling of the equipment, place the keyboard on a location within the driver's reach, such as the console of the vehicle. To ensure an adequate adherence, clean the surface where the keyboard is to be stuck. Remove the protective liner from the adhesive pad in the back side and stick it to the surface.


To clean the keyboard, gently wipe it with a dry cloth. Do not use water or any solvent.



Loudspeaker

When selecting the location for the loudspeaker, keep in mind that this component is weather resistant but it is not immersion-proof. The loudspeaker must be placed as far as possible from the keyboard (where the internal microphone is) to prevent feedback.

Splice and tape the loudspeaker wires to the output wires (they have no polarity).



External Microphones


Two locations are recommended for installation, as explained on the next page.



Internal Speaker

Place the speaker out of view, without affecting the sound.

EXTERNAL MICROPHONES INSTALLATION INSTRUCTIONS


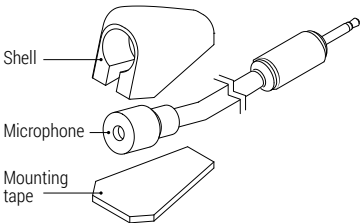


Each microphone includes a shell to hold it in place and protect it from outdoor. Depending on the installation procedure, it can be more convenient to assemble microphone and shell either before or after the wiring.


For instance, if the wiring requires to pull the cable through a narrow space, it is recommended to assemble after wiring.

Microphone + shell assembly procedure



1. Insert the cable in the shell by pressing it with your finger.
2. Push the microphone into the shell (do not pull the cable!).

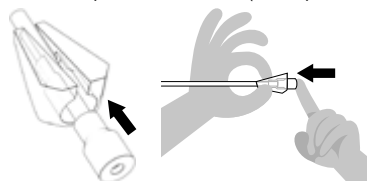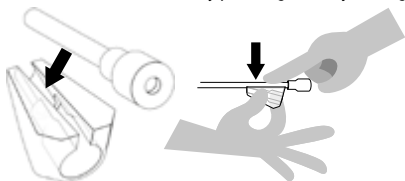

3. Remove the liner from the tape and stick it to the shell.

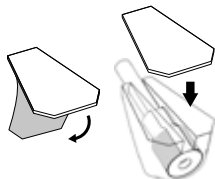

4. Stick the shell on the selected surface, previously cleaned with alcohol.

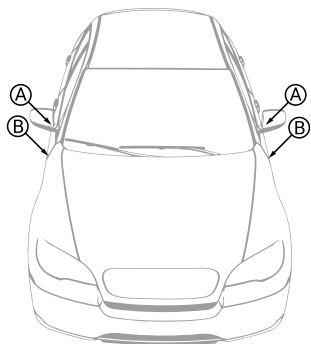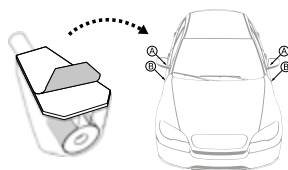

Recommended locations to install the microphones



There are two recommended locations in the vehicle (see figure to the left), they differ with regard to ease of installation and audio reception volume.

You can select a location according to your preferences.

Location A

Inside the rearview mirror.



This location offers the highest volume yet the most time consuming installation, as it requires to take parts of the vehicle apart.

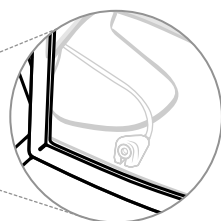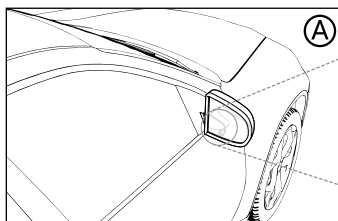

Location B*



In the gap of the front doors.

Select a surface to place the microphone, so that it faces to the exterior from inside the gap. Once the surface is selected, the installation is fairly easy.

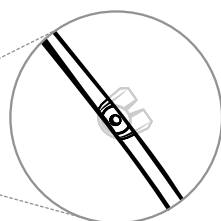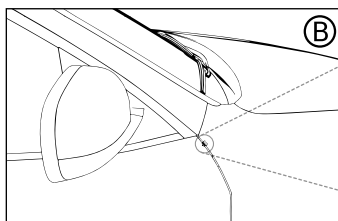


* WARNING!

On *location B*, place the microphone slightly downward to prevent damage from water clogging.

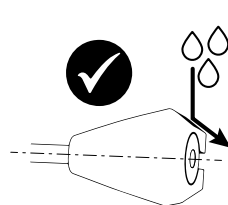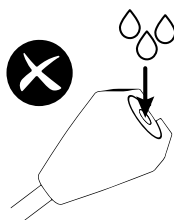

PW-100

WIRING DIAGRAM

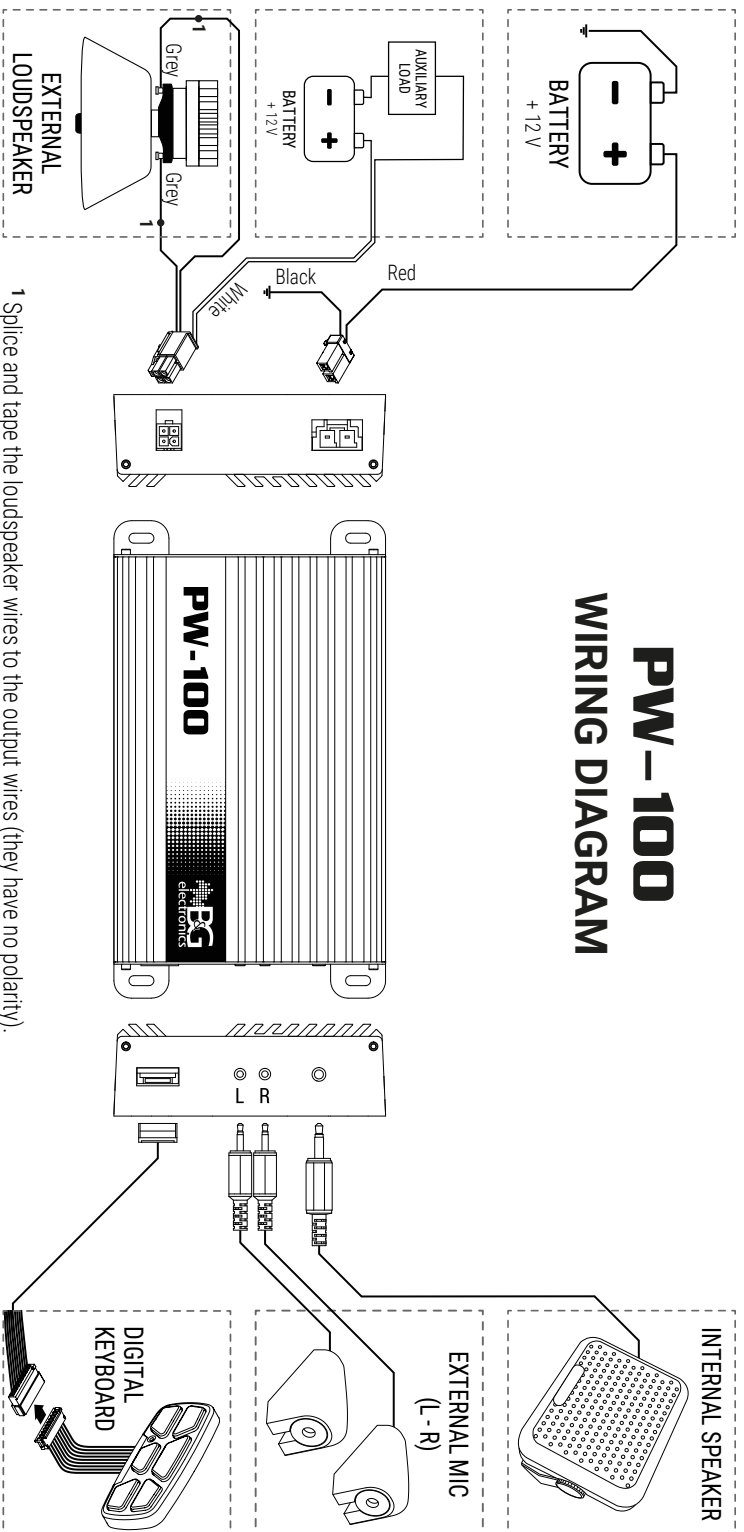

WARNING!


Gently handle the wires during the installation; pressing or forced bending of the wires can cause internal damage and subsequent malfunction. Avoid placing the wires near from noise sources such as alternators, high tension wires, etc.

If there are any cables left disconnected, insulate them with tape; disconnected cables making an undesired contact can cause malfunction.

Do not manipulate the loudspeaker terminals.


OPERATING PROCEDURES

All of the equipment's functions are managed through a six button keyboard (see figure below). Press the buttons with your fingertips, do not use objects to press them.

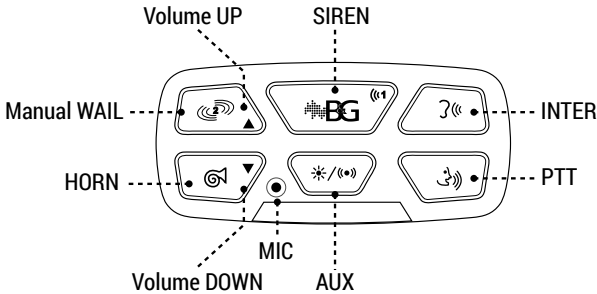

ACTIVATING FUNCTIONS

Intercom*




ON: press & release
OFF: press & release

INTER enables the hearing exterior sounds through the internal speaker.

If during 5 minutes the equipment does not detect any activity, *INTER* function turns off (Automatic Shut Down, ASD).


Siren - *SIREN* tone



ON: press & release
OFF: press & release

Activates the reproduction of the tone selected for *SIREN*.

Public Address "PA"*



ON: press & hold
OFF: release

PTT allows the driver to communicate to the exterior through the keypad microphone.

For a more private communication (lower exterior volume: *PTT/INTER*), press *PTT* while in *INTER* mode. For a more public communication (louder exterior volume: *PTT/PA*), press *PTT* while in *SIREN*, *AUX SIREN* or *stand-by* (with *INTER* off) mode.

Both volumes are set following the same keypad procedure.


Auxiliary



ON: press & release
OFF: press & release

AUX function either turns on an auxiliary siren tone "AUX SIREN" or activates an auxiliary load "AUX LOAD", depending on the subfunction assigned to it.

Siren - *WAIL* tone



ON: press & hold
OFF: release

Activates the reproduction of the *WAIL* siren tone.

Siren - *HORN* tone



ON: press & hold
OFF: release


Activates the reproduction of the *HORN* tone.

* If acoustic feedback occurs while *INTER* or *PTT* are on, *AFC* (Automatic Feedback Control) will trigger to prevent feedback. *AFC* is further explained ahead in this manual.

SIREN tone selection

SIREN function allows to choose among 5 different tones: WAIL, Hi-Lo, PHASER, CHIRP, and YELP.

1. Activate SIREN.
2. While SIREN is sounding press WAIL repeatedly to switch to the available tones (WAIL, Hi-Lo, Phaser, CHIRP and YELP).




AUX SIREN tone selection

With AUX set to AUX SIREN, it is possible to select the AUX SIREN tone to one of the available tones (WAIL, Hi-Lo, PHASER, CHIRP or YELP).

It is not possible to set the same tone for both SIREN and AUX SIREN, meaning that while setting AUX SIREN, the SIREN tone in use will be unavailable; also, if the AUX SIREN tone is selected for SIREN, AUX SIREN's tone will automatically change.

1. Activate AUX SIREN.
2. While AUX SIREN is sounding press WAIL repeatedly to switch to the available tones (WAIL, Hi-Lo, Phaser, CHIRP and YELP).




NOTE: Wail does not sound when SIREN/AUX SIREN is on.

SETTING UP FUNCTIONS

Setting up HORN tone

The default tone is Standard HORN, although the equipment allows to choose between Standard HORN and B&G HORN, as explained below.


1. Press and hold HORN.
2. While HORN is held, press and hold SIREN until the tone changes.
3. To change tone again, repeat steps 1 & 2.



Setting up AUX

AUX allows to either play an auxiliary siren tone, or change the activation state of an auxiliary load up to 15 A (useful to control a light set or other devices). If AUX LOAD is active, the keypad starts to flash once per 8 sec.

1. Press and hold AUX.
If it beeps once or twice, it's set to AUX LOAD. If siren stops & restarts, it's set to AUX SIREN.
2. Press SIREN to switch among AUX LOAD and AUX SIREN.
If it beeps once or twice, it's set to AUX LOAD. If siren stops & restarts, it's set to AUX SIREN.
3. Press AUX to finish setup.
Upon finishing beeps twice.



Setting up AUX LOAD

With AUX set to AUX LOAD, it is possible to set AUX LOAD in a way that it gets activated together with SIREN (for instance, that when SIREN sounds, a light set associated to AUX LOAD turns on)*, in addition to the activation by pressing AUX.

1. Press and hold AUX until you hear 1 beep.
2. Press HORN to switch AUX LOAD mode.
If it beeps once, it's set to independent.
If it beeps twice, it turns on with SIREN.
3. Press AUX to finish setup.



*By default, AUX LOAD is set to activate independently from SIREN.

Setting the volume of the internal speaker, "internal volume"

1. While *INTER* is on, press and hold *INTER*.
2. While *INTER* is held, press *WAIL* to increase volume.
3. While *INTER* is held, press *HORN* to decrease volume.




External Volume Auto-Adjustment (VAA)

In addition to the manual adjustment, the equipment is capable of detecting the vehicle's level of acoustic isolation and adjust the maximum external volume accordingly.

To perform this procedure, close all of the vehicle's doors and windows, and follow the steps explained below.

To cancel the procedure, press *PTT*.

1. Press and hold *PPT*.
Remain silent during the procedure.
2. While *PTT* is held, press *INTER*.
Release both upon hearing a beep.
3. Wait up to 30 s, the equipment will beep 2 times when VAA has finalized.



Setting the volume of the external loudspeaker, "external volume"

1. Press and hold *PTT*.
2. While *PTT* is held, press *WAIL* to increase volume.
3. While *PTT* is held, press *HORN* to decrease volume.



NOTE: If *INTER* is on, *PTT/INTER* volume will adjust. If *INTER* is off, *PTT/PA* volume will adjust.

Enabling Hidden Siren Function

The equipment allows to *silence* the siren sounds, meaning that when this function has been enabled and activated, the pressing of any of the siren buttons (*SIREN*, *WAIL*, *HORN*, *AUX SIREN*) will not yield a response.


1. To switch between both states, press simultaneously *WAIL*, *HORN*, *AUX*, *SIREN*, and hold for 5 s.
2. If it beeps 1 time, *Hidden Siren* is enabled.
If it beeps 2 times, *Hidden Siren* is disabled.



Activating / Deactivating Hidden Siren

Once *Hidden Siren* has been enabled, it is possible to activate it to effectively silent all sirens, and deactivate to return all sirens to normal function.

1. To activate *Hidden Siren*, press and hold *INTER*.
2. While *INTER* is held, press and hold *PTT* until keyboard's backlights blink.
3. Sirens will now be silenced.



1. To deactivate *Hidden Siren*, simultaneously press and hold *WAIL* and *HORN* until keyboard's backlights blink.
2. Sirens will now sound.



AUTOMATIC FEEDBACK CONTROL (AFC)

If acoustic feedback would occur while *PTT* or *INTER* are on (caused, for instance, by the opening of a door or window), the equipment will detect and automatically fix the issue by decreasing the volume. After the event takes place, the equipment will attempt to rise the volume back to the level defined by the user, as long as *AFC* is not triggered again.

ENERGY SAVING FEATURES (Automatic Shut Down, ASD)

Partial Shut Down (PSD)

The equipment constantly tracks the incoming voltage status. If the incoming voltage is below 13Vdc, after 20 seconds of inactivity the equipment activates *PSD* mode. This change is indicated by the turning off the keyboard's backlights. While on *PSD* mode, upon pressing any key the respective function will execute normally and the equipment will return to normal energy consumption mode.

Total Shut Down (TSD)

If the incoming voltage is below 11 Vdc, after 60 seconds the equipment will automatically shut down any function and auxiliary load. While on *TSD*, upon pressing any key the backlights will blink 3 times and the function controlled by the pressed key will not execute. Once the equipment detects that the incoming voltage exceeds 13VDC again, the equipment will return to its normal operation.

TECHNICAL SPECIFICATIONS			
DIMENSIONS	Electronic Unit	37 x 109 x 198 mm	1.5" x 4.3" x 7.8"
	Loudspeaker	133 x 204 x 155 mm	5.2" x 8.0" x 6.1"
	Digital Keyboard	25 x 7 x 5.4 mm	1.0" x 0.3" x 2.1"
	Internal Speaker	80 x 56 x 95 mm	3.2" x 2.2" x 3.7"
INPUT VOLTAGE	11.5 - 14.8 Vdc		
INPUT CURRENT	6.8 Amps @ 13.6 Vdc (100W Loudspeaker)		
STAND BY CURRENT	<25 mA		
AUDIO FREQUENCY	330Hz - 5600 kHz		
OUTPUT POWER	93W RMS - 8 Ohm		
SIREN FREQUENCY	440 - 1750 Hz		
LOW VOLTAGE SHUTDOWN	If voltage drops below 11 V for 60 seconds or longer, the equipment will cease to work and resume operation when system voltage exceeds 13V		
MAX. LOAD	10 A		






**B&G ELECTRONICS
ONE YEAR LIMITED WARRANTY**

B&G Electronics guarantees that this product leaves the factory free from defects related to materials and manufacturing. If for any reason a failure related to materials and manufacturing were to occur during the period of one year after the date of purchase, B&G Electronics would repair or replace the failing equipment free of charge.

This warranty shall be voided if the product is modified, tampered with, misused, or subjected to abnormal working conditions. This warranty does not cover physical damage to the product surface. This warranty does not apply when the malfunction results from the use of this product in conjunction with accessories, other products, or peripheral equipment not designed by B&G Electronics.

PW-100 V5.1

MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN Español

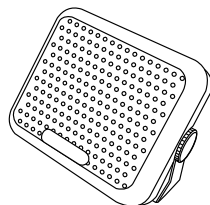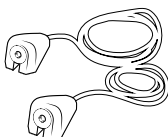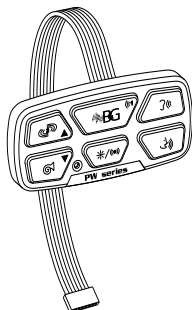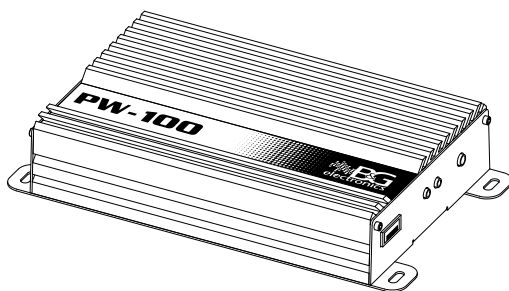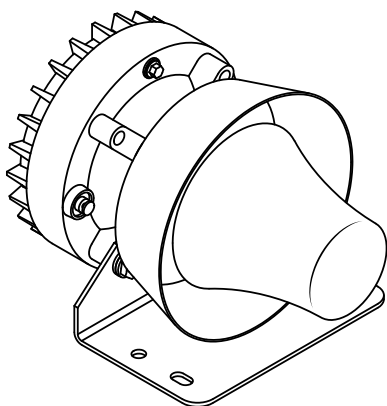


SISTEMA DE INTERCOMUNICADOR Y SIRENAS PARA
VEHÍCULOS BLINDADOS.

FAVOR LEER ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL EQUIPO

COMPONENTES Y UBICACIÓN DENTRO DEL VEHÍCULO

- (1) Unidad electrónica
- (1) Teclado digital de control y micrófono interno
- (1) Bocina de 100W
- (2) Micrófonos externos
- (1) Parlante interno
- (1) Arnés de teclado
- (1) Arnés de potencia (batería)
- (1) Fusible 15A
- (1) Cable de salida del parlante
- (1) Arnés de bocina y carga auxiliar

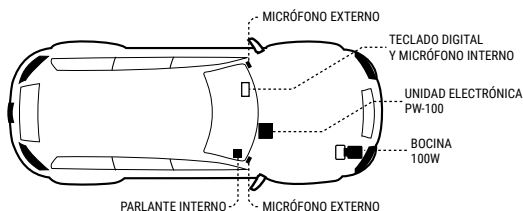

INSTALACIÓN Y DIAGRAMA ELÉCTRICO

Para instalar el equipo consulte el diagrama de conexiones mostrado más adelante.

Evite dejar cables visibles dentro de la cabina que afecten la estética del vehículo.

En caso de que queden cables desconectados, aíse los cables con cinta eléctrica; cables desconectados que hagan contactos no deseados podrían provocar fallas en el equipo.



Unidad Electrónica


Debe ubicarse en un sitio oculto por motivos estéticos. Asegúrese de elegir una ubicación con suficiente ventilación para evitar sobrecalentamiento.



Teclado Digital

Para facilitar el manejo del equipo, ubique el teclado en un sitio al alcance de la mano del conductor. Limpie la superficie donde se ubicará el teclado para asegurar una adecuada adherencia. Retire la película de protección de la cinta adhesiva ubicada al respaldo y fije a la superficie elegida.


Para realizar la limpieza del teclado, frote suavemente con un paño seco. No utilice agua ni solventes sobre el teclado.

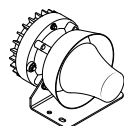

Bocina

Al elegir la ubicación para la bocina tenga en cuenta que este componente resiste a la intemperie pero no a la inmersión. La bocina debe ubicarse lo más lejos posible del teclado (donde se encuentra el micrófono interno) para evitar la realimentación.

Empalme y enciente los cables de la bocina con los cables de salida (no tienen polaridad).



Micrófonos externos


Se recomiendan dos ubicaciones para su instalación, en la siguiente página se explican en detalle.



Parlante Interno

Procure ubicar el parlante fuera de la vista sin que se afecte el sonido.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LOS MICRÓFONOS EXTERNOS

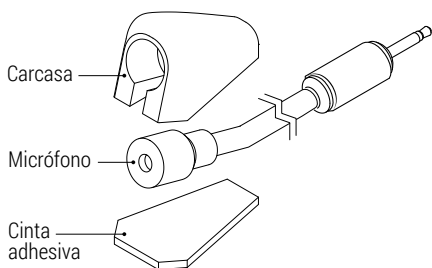


Cada micrófono incluye una carcasa para sujetarlo en su sitio y protegerlo de la intemperie. Dependiendo del proceso de instalación, puede ser más conveniente ensamblar micrófono y carcasa antes o después de cablear.


Por ejemplo, si el cableado requiere pasar el cable por un espacio estrecho, se recomienda ensamblar después del cableado.

Ensamblaje micrófono + carcasa


1. Inserte el cable en la carcasa presionando con el dedo.

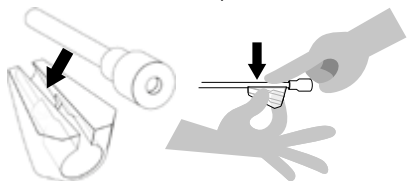



2. Empuje el micrófono dentro de la carcasa (¡no tire el cable!).

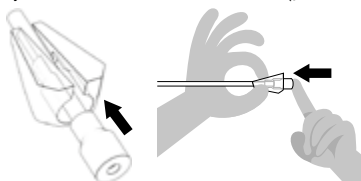

3. Retire el protector de la cinta y pégue la cinta a la carcasa.

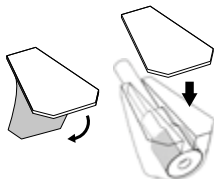

4. Pegue a la superficie seleccionada, limpiada previamente con alcohol.

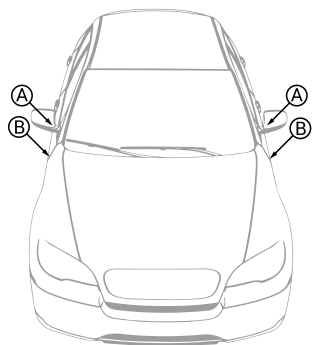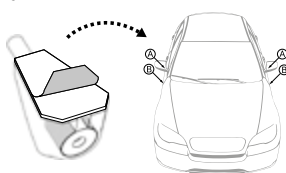

Ubicaciones recomendadas para instalar los micrófonos



Se recomiendan dos puntos en el vehículo (ver figura a la izquierda), se diferencian con respecto a la facilidad de instalación y el volumen de recepción de sonido.

Puede elegir una ubicación de acuerdo a sus preferencias.

Ubicación A

Dentro del espejo retrovisor.



Esta ubicación ofrece el mayor volumen pero el tiempo de instalación más largo, ya que requiere desarmar partes del vehículo.

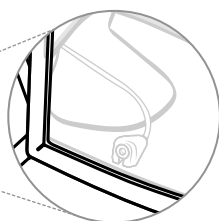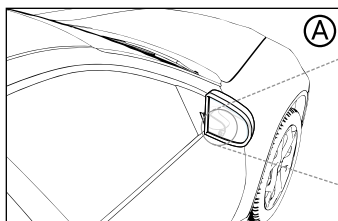

Ubicación B*



En la ranura de la puerta frontal.

Elija una superficie para ubicar el micrófono, de tal forma que éste apunte al exterior desde dentro de la ranura. Una vez seleccionada la superficie, la instalación es bastante fácil.

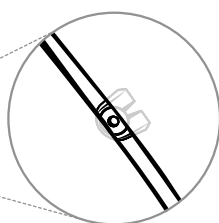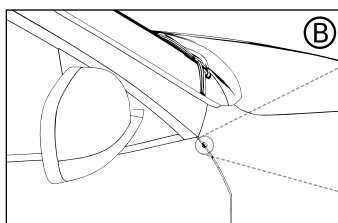


* ¡ADVERTENCIA!

Ubique micrófono levemente inclinado para prevenir daños provocados por acumulación de agua

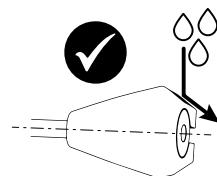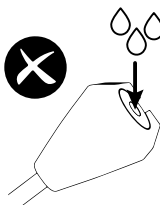

PW-100

DIAGRAMA DE CONEXIONES

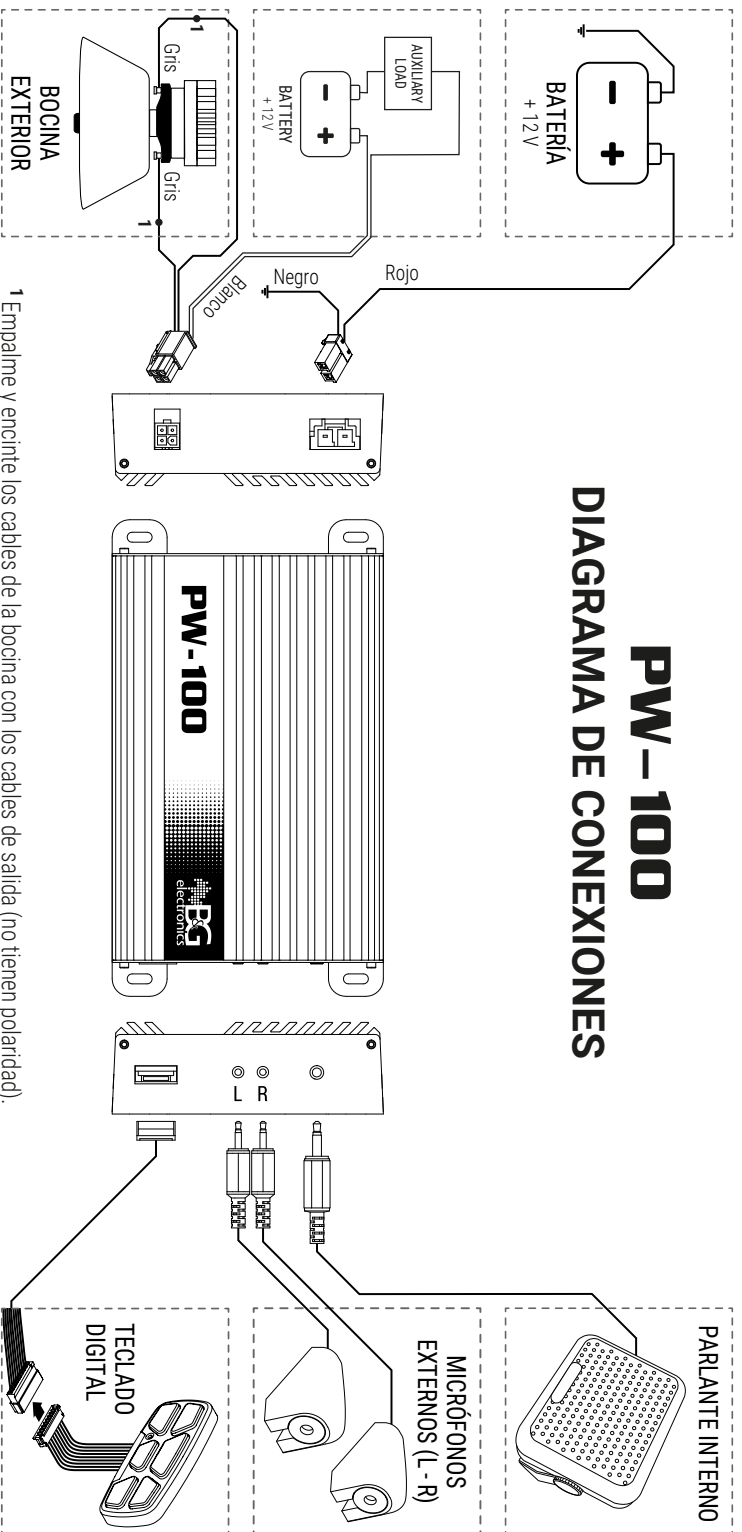

¡ADVERTENCIA!

Manipule los cables con cuidado durante la instalación; presionar o doblar forzosamente los cables podría causar daños internos y ocasionar fallos.


Evite ubicar los cables cerca de fuentes de ruido como alternadores, cables de alta tensión, etc.

Si algún cable quedara desconectado, aíse el cable con cinta. Cables sueltos haciendo contactos indeseados podrían ocasionar fallos.

No manipule las borneras de la bocina.


FUNCIONAMIENTO

Las funciones del equipo se manejan a través de un teclado de seis botones (ver figura debajo). Presione los botones con las yemas de los dedos, no use objetos para presionar los botones.

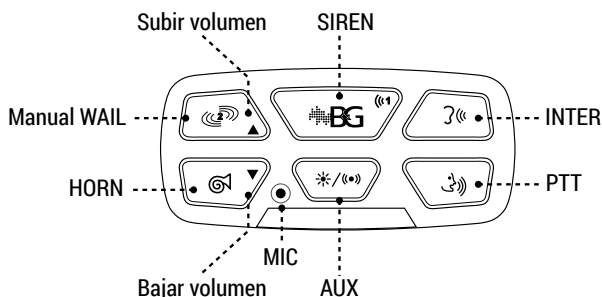

ACTIVACIÓN DE FUNCIONES

Intercomunicador*



ENCENDER:

pulsar y soltar

APAGAR:

pulsar y soltar

La función *INTER* permite escuchar los sonidos del exterior a través del parlante interno. Si no se detecta actividad durante 5 minutos, *INTER* se apaga automáticamente (Automatic Shut Down, ASD).

Sirena - tono SIREN



ENCENDER:


pulsar y soltar

APAGAR:

pulsar y soltar

Activa la reproducción del tono *SIREN* elegido.

Perifoneo "PA"*



ENCENDER:

mantener presionado

APAGAR:

soltar

PTT permite al conductor comunicarse con el exterior a través del micrófono del teclado.

Para una comunicación más privada (menor volumen externo: *PTT/Inter*), oprima *PTT* estando en *INTER*. Para una comunicación más pública (mayor volumen externo: *PTT/PA*) oprima *PTT* estando en *SIREN*, *AUX SIREN* o *stand-by* (es decir, con *inter* apagado). Ambos volúmenes se configuran siguiendo el mismo procedimiento de teclado.

Auxiliar



ENCENDER:

pulsar y soltar

APAGAR:

pulsar y soltar

Dependiendo de la función que se le haya asignado, *AUX* activa ya sea el tono de sirena "*AUX SIREN*", o la carga auxiliar "*AUX CARGA*".

Sirena - tono WAIL



ENCENDER:

mantener presionado

APAGAR:

soltar

Activa la reproducción del tono *WAIL*.

Sirena - tono HORN



ENCENDER:

mantener presionado

APAGAR:

soltar

Activa la reproducción del tono *HORN*.

* Si se presentara realimentación acústica cuando *INTER* o *PTT* están activos, *AFC* (Automatic Feedback Control) se activará para prevenir la realimentación. *AFC* se explica en mayor detalle más adelante.

Selección del tono *SIREN*

La función *SIREN* permite elegir 5 tonos diferentes: WAIL, Hi-Lo, PHASER, CHIRP y YELP.

1. Active *SIREN*.



2. Mientras suena *SIREN* pulse *WAIL* repetidamente para cambiar entre los tonos disponibles (WAIL, Hi-Lo, PHASER, CHIRP Y YELP)



Selección del tono *AUX SIREN*

Una vez establecido *AUX SIREN* como función *AUX*, es posible seleccionar el tono para *AUX SIREN* entre los tonos disponibles (WAIL, Hi-Lo, PHASER, CHIRP o YELP).

No es posible seleccionar el mismo tono para *SIREN* y *AUX SIREN*, esto significa que al estar eligiendo *AUX SIREN* el tono activo en *SIREN* no estará disponible; del mismo modo, si el tono *AUX SIREN* es seleccionado para *SIREN*, el tono *AUX SIREN* cambia.

1. Active *AUX SIREN*.



2. Mientras suena *AUX SIREN* pulse *WAIL* repetidamente para cambiar entre los tonos disponibles (WAIL, Hi-Lo, PHASER, CHIRP Y YELP)



NOTA: WAIL no emite ningún sonido cuando *SIREN/AUX SIREN* está encendido.

CONFIGURACIÓN DE FUNCIONES

Configuración del tono *HORN*

El tono por defecto es *HORN Estándar*, aunque el equipo permite elegir entre *HORN Estándar* y *HORN B&G*, como se explica a continuación.

1. Pulsar y sostener *HORN*.

2. Teniendo *HORN* pulsado, pulsar y sostener *SIREN* hasta que el tono cambie.

3. Para cambiar el tono nuevamente, repita los pasos 1 y 2.



Configuración de *AUX*

AUX permite, ya sea usar un tono auxiliar de sirena, o cambiar el estado de activación de una carga auxiliar hasta 15 A (útil para controlar un set de luces o un equipo adicional). Si la carga auxiliar está activada, el teclado parpadea 1 vez cada 8 seg.

1. Pulsar y sostener *AUX*.

Si suena 1 o 2 beeps: quedó en *AUX CARGA*.
Sirena pausa y reinicia: quedó en *AUX SIREN*.

2. Pulsar *SIREN* para cambiar entre *CARGA* y *SIREN*.

Si suena 1 o 2 beeps: quedó en *AUX CARGA*.
Sirena pausa y reinicia: quedó en *AUX SIREN*.

3. Pulsar *AUX* para finalizar la configuración.

Al finalizar suenan 2 beeps.



Configuración de *AUX CARGA*

Una vez establecido *AUX CARGA* como función *AUX*, es posible configurar *AUX CARGA* de tal forma que se active al iniciar la función *SIREN* (por ejemplo, que al sonar *SIREN* se enciendan las luces asociadas a *AUX CARGA*)*, además de activarse al oprimir *AUX*.

1. Pulsar y sostener *AUX* (5 s) hasta que suene 1 beep.

2. Pulsar *HORN* para elegir el modo.
Suena 1 beep: quedó independiente.
Suena 2 beeps: se activa con *SIREN*


3. Pulsar *AUX* para finalizar la configuración.



Por defecto, la carga auxiliar es independiente de *SIREN*.

Configuración del volumen del parlante interno, "volumen interno"

1. Mientras **INTER** está activo, pulsar y sostener **INTER**.
2. Mientras tiene pulsado **INTER**, pulsar **WAIL** para subir el volumen.
3. Mientras tiene pulsado **INTER**, pulsar **HORN** para bajar el volumen.




Ajuste automático del volumen externo (VAA)

Adicional al ajuste manual, el equipo está en capacidad de detectar el nivel de aislamiento acústico en el vehículo y ajustar el máximo volumen externo de acuerdo a esto.

Para realizar este procedimiento, cierre todas las puertas y ventanas del vehículo y siga las instrucciones indicadas debajo.

Para cancelar el procedimiento, pulsar **PTT**.

1. Pulsar y sostener **PPT**. Permanecer en silencio.
2. Mientras tiene pulsado **PTT**, pulsar **INTER**. Soltar los dos botones al oír un beep.
3. Esperar hasta 30 s, sonará un beep 2 veces cuando **VAA** se haya finalizado.



Configuración del volumen de la bocina externa, "volumen externo"

1. Pulsar y sostener **PTT**.
2. Mientras tiene pulsado **PTT**, pulse **WAIL** para subir el volumen.
3. Mientras tiene pulsado **PTT**, pulse **HORN** para bajar el volumen.



NOTA: Si **INTER** está encendido se ajusta volumen **PTT/Inter**, si **INTER** está apagado se ajusta volumen **PTT/PA**.

Habilitar la función Ocultar Sirenas

El equipo permite silenciar las sirenas, esto significa que cuando **Ocultar Sirenas** ha sido habilitado y activado, al pulsar cualquiera de los botones de sirena (**SIREN**, **WAIL**, **HORN**, **AUX SIREN**) no habrá ninguna respuesta del equipo.


1. Para cambiar entre los dos estados, pulsar simultáneamente **WAIL**, **HORN**, **AUX**, **SIREN**, y sostener por 5 s.
2. Si suena 1 beep, **Ocultar Sirenas** ha sido habilitado. Si suenan 2 beeps, **Ocultar Sirenas** ha sido deshabilitado.



Activar / Desactivar Ocultar Sirenas

Una vez **Ocultar Sirenas** ha sido habilitado, es posible activarlo para silenciar todas las sirenas, o desactivarlo para retornar las sirenas a su operación normal.

1. Para activar **Ocultar Sirenas**, pulsar y sostener **INTER**.
2. Mientras tiene pulsado **INTER**, pulsar y sostener **PTT** hasta que la luz de los botones parpadee.
3. Las sirenas ahora han sido silenciadas.



1. Para desactivar **Ocultar Sirenas**, pulsar y sostener **WAIL** y **HORN** simultáneamente, hasta que la luz de los botones parpadee.
2. Las sirenas ahora funcionarán normalmente.



CONTROL AUTOMÁTICO DE REALIMENTACIÓN (Automatic Feedback Control, AFC)

Si se presentara realimentación acústica estando activo *PTT* o *INTER* (causada, por ejemplo, por la apertura de una ventana o puerta), el equipo está programado para detectar y corregir el problema automáticamente, bajando el volumen. Tras efectuar dicho ajuste, el equipo intentará retornar al volumen definido por el usuario, siempre y cuando *AFC* no se active nuevamente.

CARACTERÍSTICAS DE AHORRO ENERGÍA (Automatic Shut Down, ASD)

Apagado Parcial (Partial Shut Down, PSD)

El equipo monitorea constantemente el estado del voltaje de alimentación. Si el voltaje de alimentación está debajo de 13Vdc, tras 20 segundos de inactividad el equipo apaga las luces del teclado. Mientras está en *PSD*, al pulsar cualquier botón la función respectiva se activa normalmente y el equipo retorna a modo de consumo de energía normal.

Apagado Total (Total Shut Down, TSD)

Si el voltaje cae por debajo de 11 Vdc, después de 60 segundos el equipo apaga y desactiva cualquier función y carga auxiliar. En estado *TSD* la luz del teclado se apaga, y al pulsar cualquier botón la luz del teclado parpadea 3 veces sin que la función controlada por dicho botón se ejecute.

Una vez el equipo detecte que el voltaje de alimentación está sobre 13VDC nuevamente, el equipo retorna a su operación normal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
DIMENSIONES	Unidad Electrónica	37 x 109 x 198 mm	1.5" x 4.3" x 7.8"
	Bocina	133 x 204 x 155 mm	5.2" x 8.0" x 6.1"
	Teclado de Control	25 x 7 x 54 mm	1.0" x 0.3" x 2.1"
	Parlante interno	80 x 56 x 95 mm	3.2" x 2.2" x 3.7"
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	11.5 - 14.8 VDC		
CONSUMO	6.8 Amps @ 13.6 VDC (Bocina de 100W)		
CONSUMO MODO ESPERA	<25 mA		
FRECUENCIA DE AUDIO	330Hz - 5600 kHz		
POTENCIA	93W RMS - 8 Ohm		
FRECUENCIA DE SIRENA	440 - 1750 Hz		
APAGADO AUTOMÁTICO POR BAJO VOLTAJE	Si el voltaje cae por debajo de 11 V por 60 segundos o más, el equipo cesa su operación y la reanuda una vez el voltaje sea superior a 13V		
CARGA AUXILIAR MÁXIMA	10 A		

B&G ELECTRONICS
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

B&G Electronics garantiza que este producto sale de fábrica libre de defectos de materiales y manufactura. Si por algún motivo presentara fallas por materiales o manufactura durante el periodo de un año después de la compra, B&G Electronics reparará o cambiará la parte dañada libre de costo adicional.

Esta garantía no cubre daños ocasionados por mal manejo, mala operación o mala instalación. Esta garantía no cubre daños físicos a la superficie del producto, o daños ocasionados por el uso del producto en conjunto con otros productos o accesorios no diseñados por B&G Electronics.